

Diagram 1 : Engine circuit - R1100 RS, RT and GS

H29640
C.J. Turk

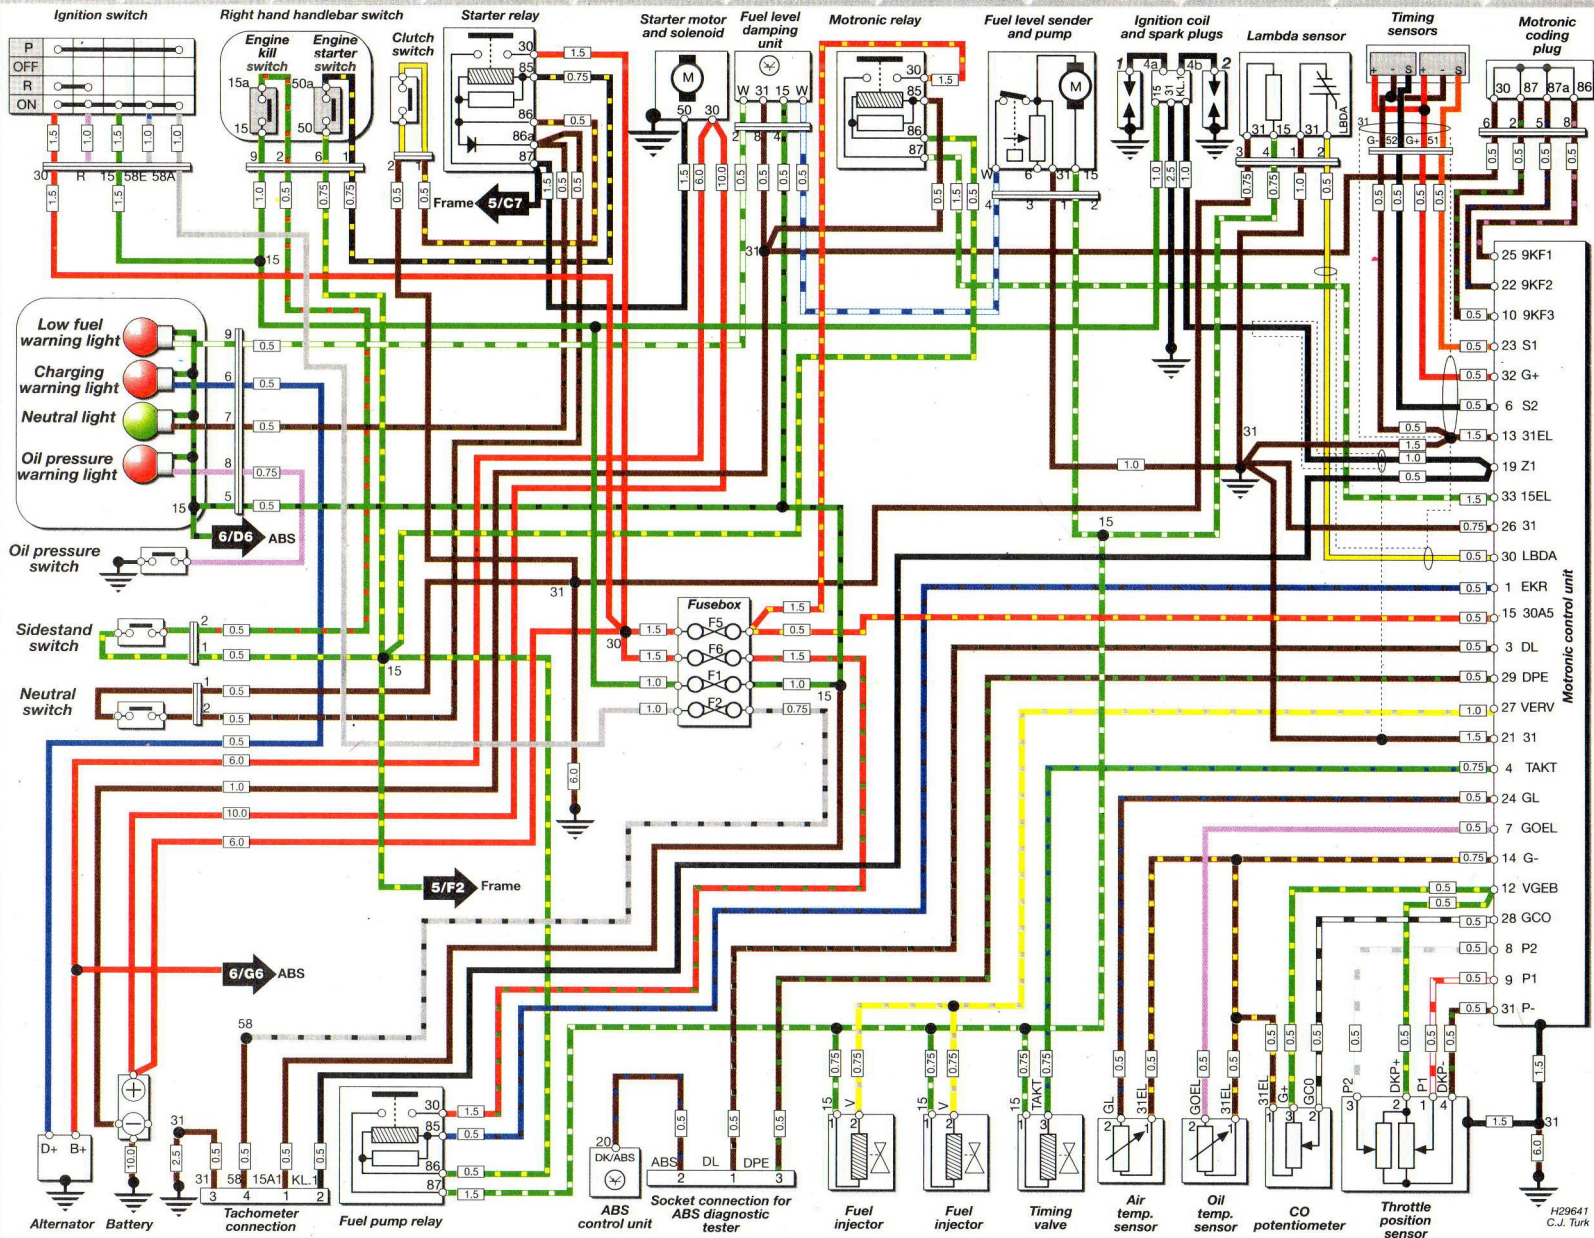


Diagram 2 : Engine circuit - R850/1100 R

H29641
C.J. Turk

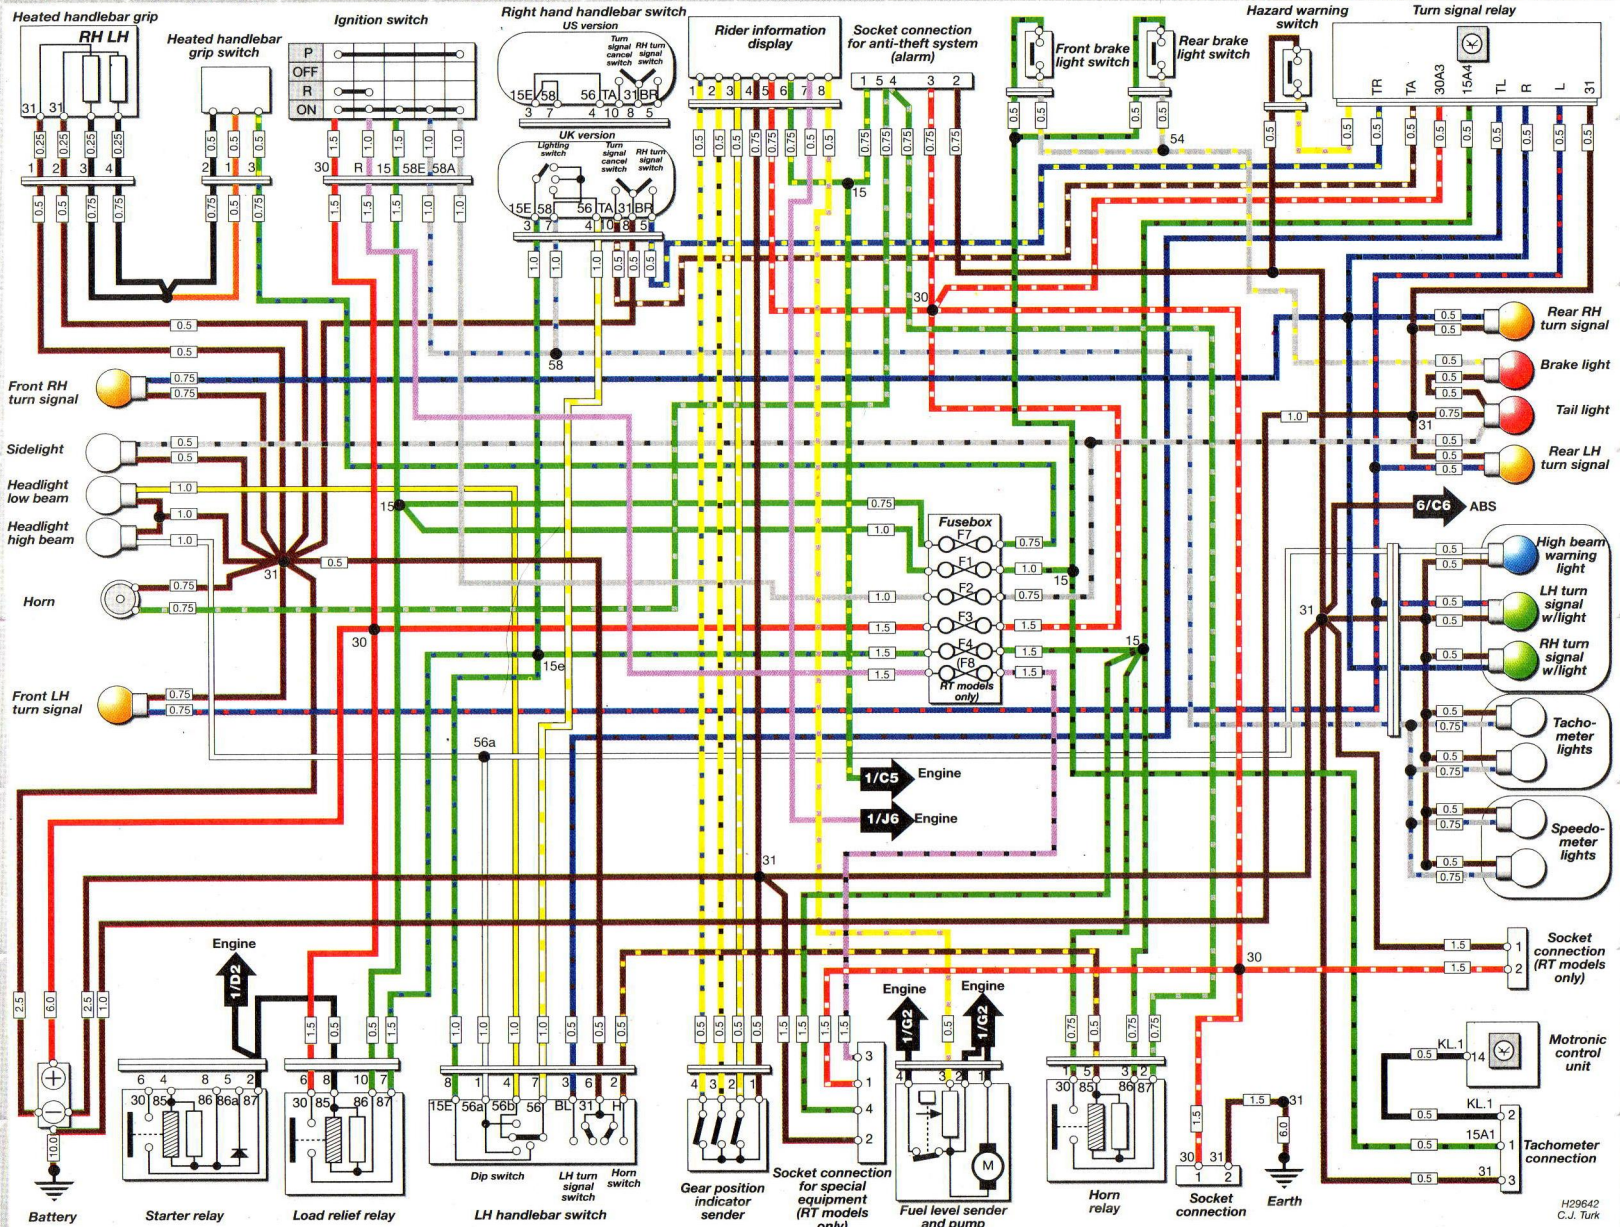


Diagram 3 : Frame circuit - R1100 RS/RT

H29642
C.J. Turk

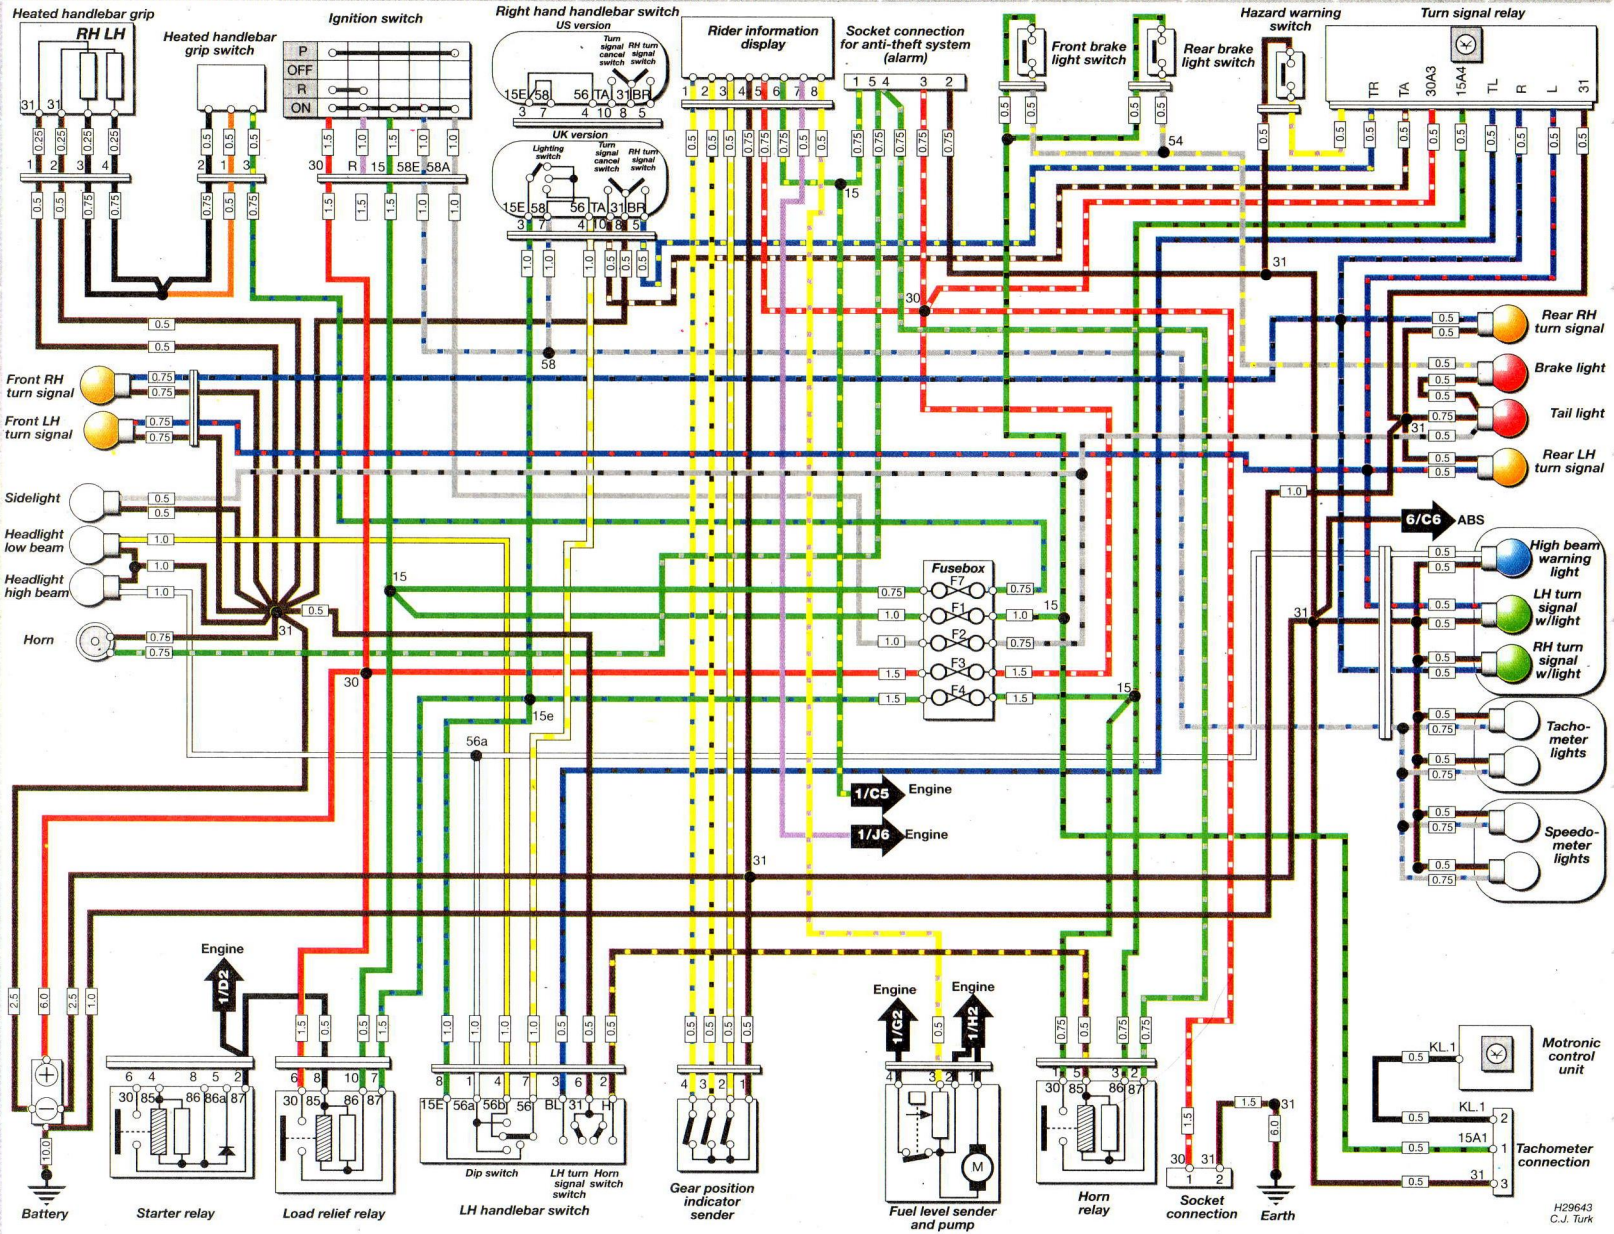


Diagram 4 : Frame circuit - R1100 GS

H29643
C.J. Turk


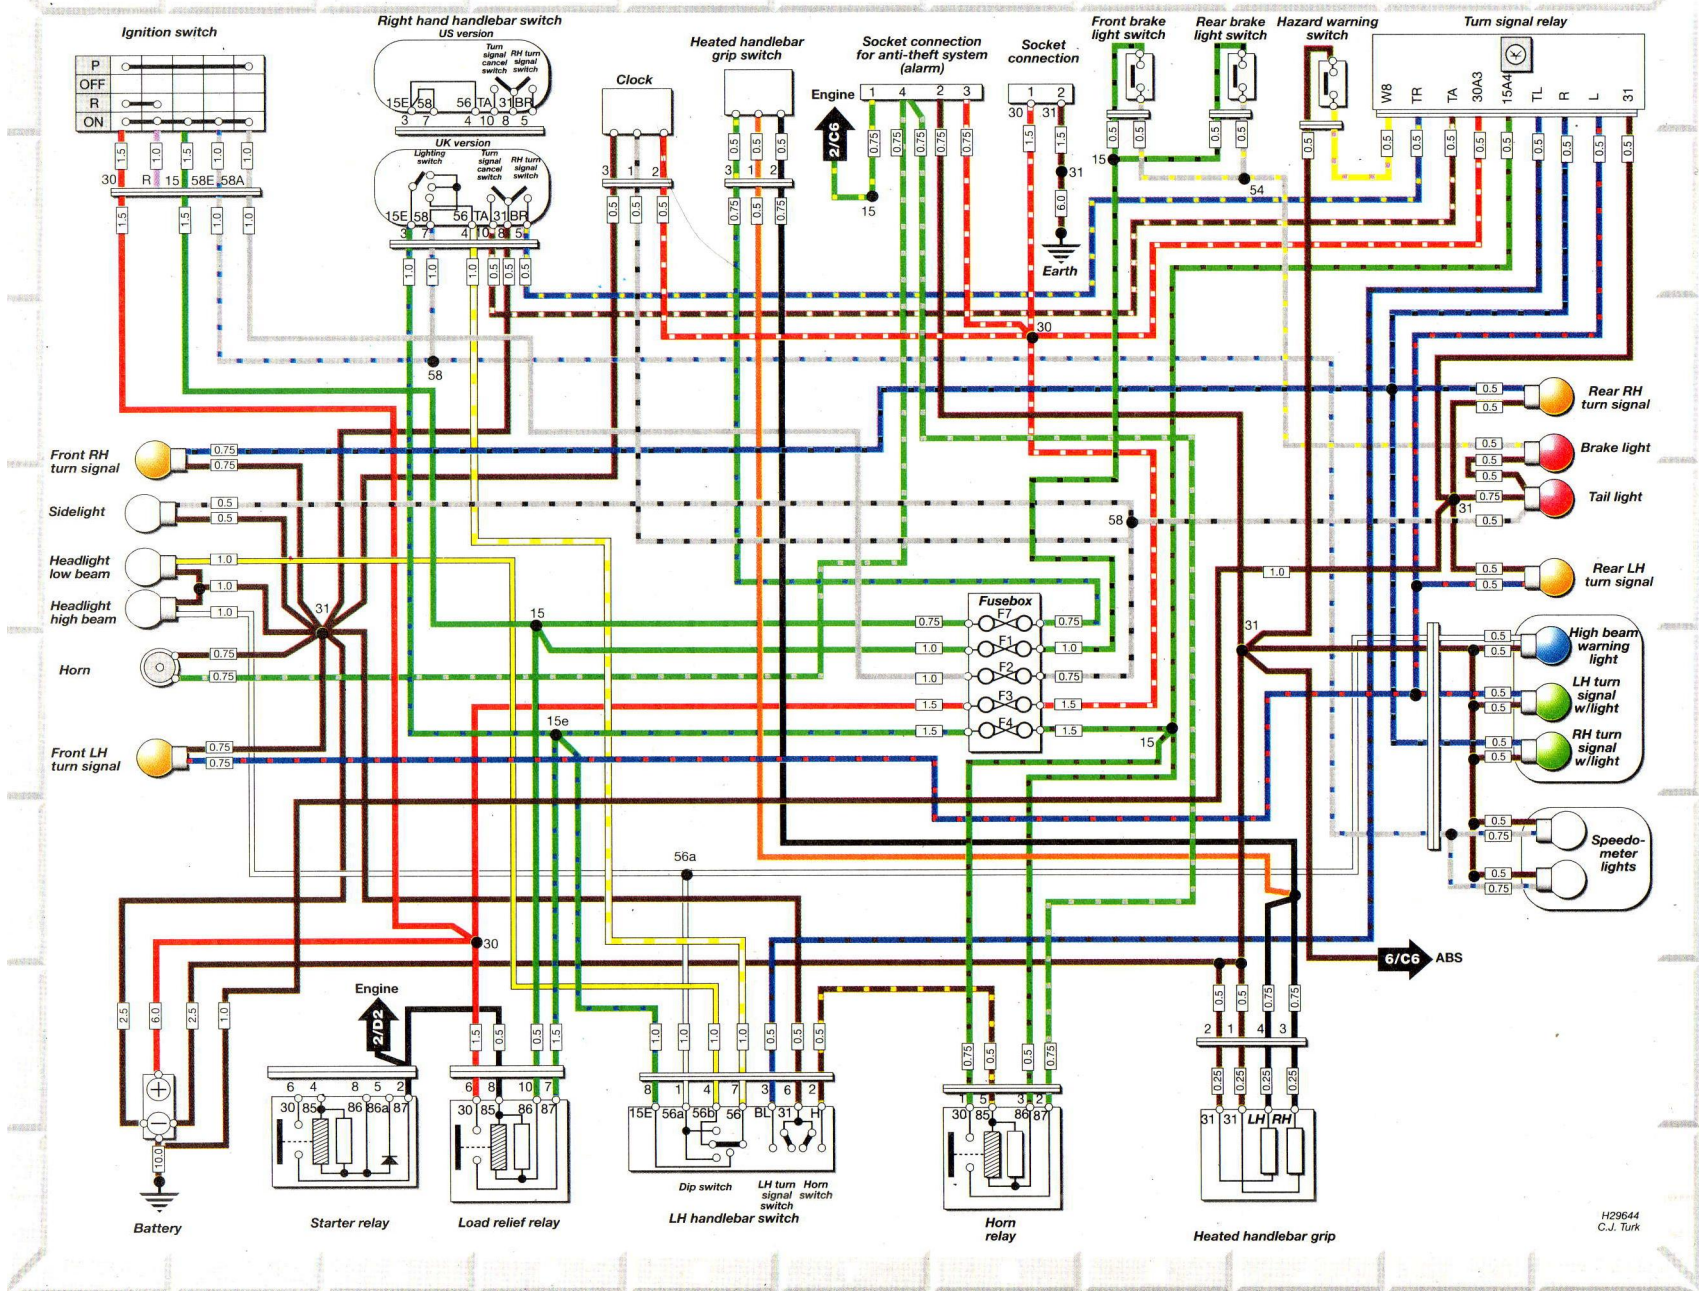



Diagram 5 : Frame circuit - R850/1100 R

H29644
C.J. Turk

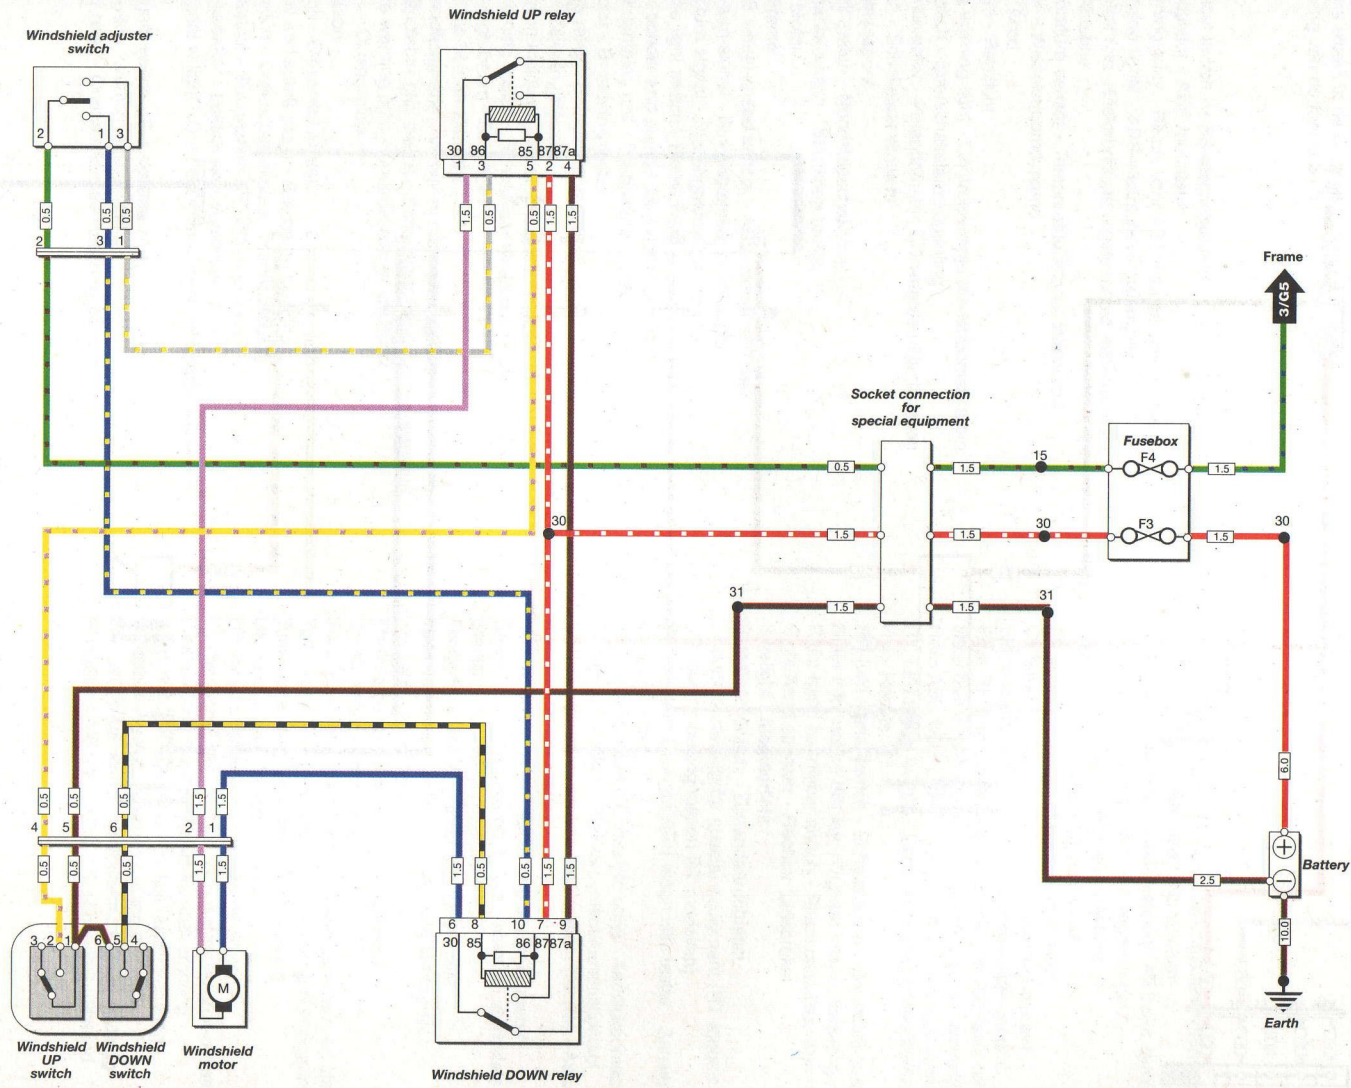

H29646
C.J. Turk

Diagram 7 : Windshield circuit R1100 RT

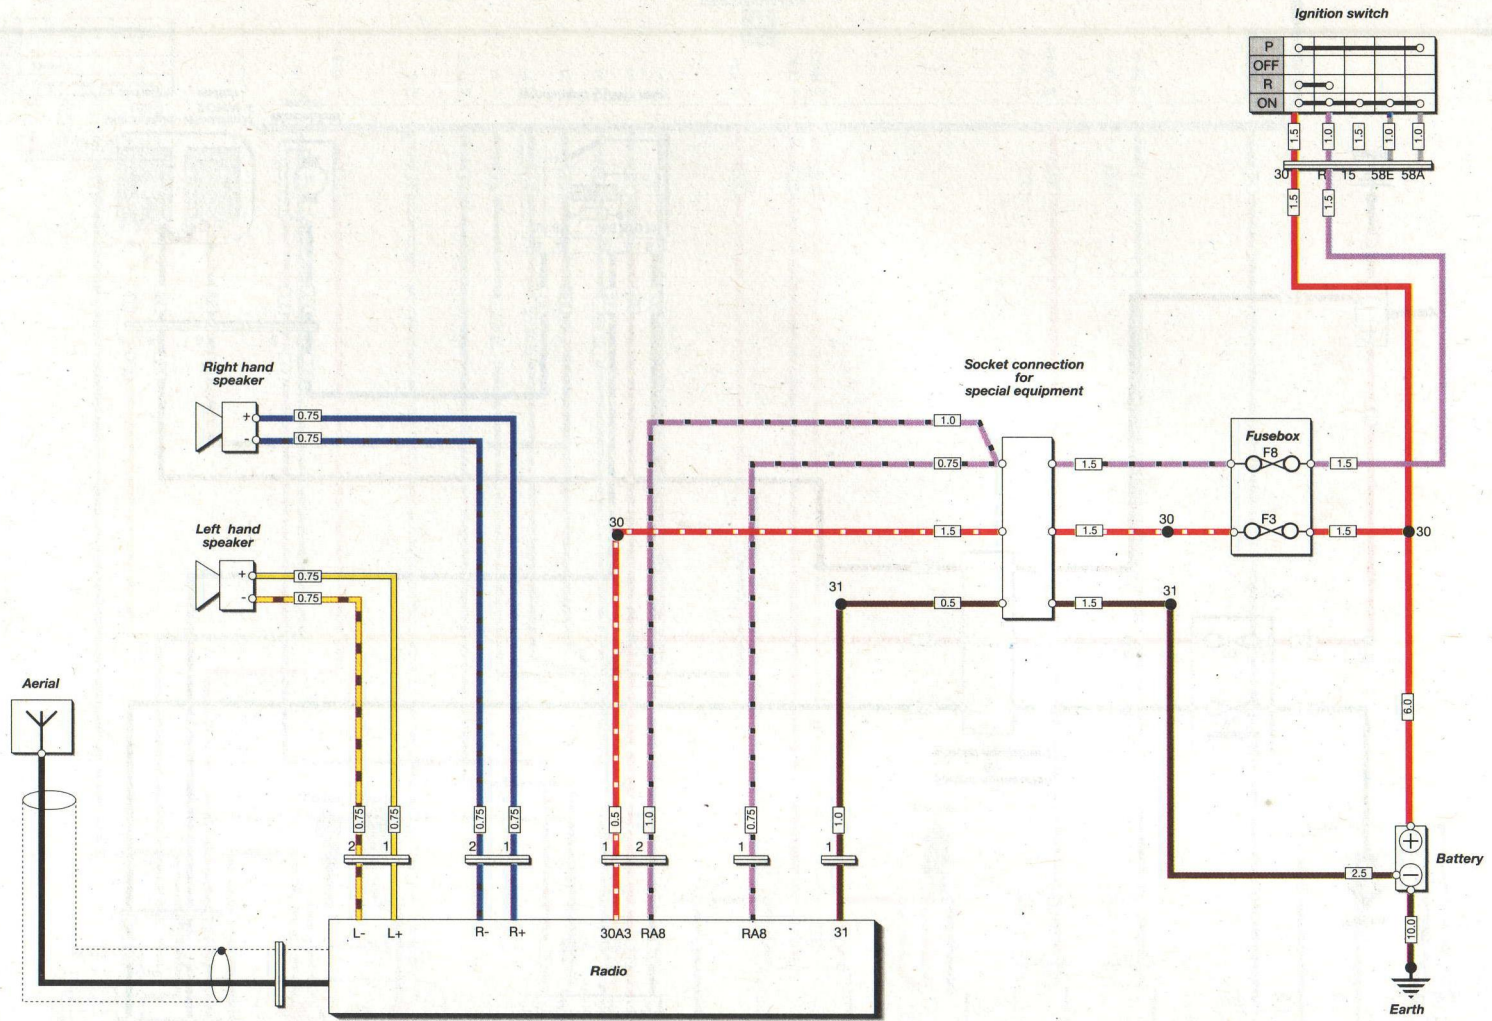

H29647
C.J. Turk

Diagram 8 : Radio circuit R1100 RT

Engelse termen in bedradingsschema's

De onderstaande Engelse termen en woordgroepen kunnen voorkomen in de diverse bedradingsschema's. Ze staan hier in alfabetische volgorde vermeld, met erachter de Nederlandse term zoals elders in dit boek gebruikt of een korte beschrijving van de functie.

ABS cancel switch - ABS-afschakelknop	Low fuel warning light - Controlelampje laag brandstofniveau
ABS modulator - ABS-modulator	Motronic relay - Relais Motronic systeem
ABS warning relay - Relais voor ABS-waarschuingslampjes	Motronic coding plug - Codeerstekker Motronic systeem
ABS warning lights - ABS-waarschuingslampjes	Motronic control unit - Motronic regeleenheid
ABS control unit - Elektronische regeleenheid ABS-systeem	Neutral light - Controlelampje vrijstand
Aerial - Antenne	Neutral switch - Vrijstandsachakelaar
Air temperature sensor - Temperatuursensor inlaatlucht	Oil pressure switch - Oliedrukschakelaar
Alternator - Wisselstroomdynamo	Oil temperature sensor - Sensor olietemperatuur
Battery - Accu	Oil pressure warning light - Controlelampje oliedruk
Brake light - Remlicht	Rear RH turn signal - Richtingaanwijzer rechtsachter
Charging warning light - Controlelampje laadstroomsysteem	Rear brake light switch - Remlichtschakelaar achterrem
Clutch switch - Sperschakelaar koppeling	Rear ABS wheel speed sensor - ABS-sensor achterwiel
CO potentiometer - Potentiometer CO-waarde uitlaatgassen	RH turn signal w/light - Controlelampje rechter richtingaanwijzer
Dip switch - Schakelaar dimlicht	RH - Rechts
Earth - Massapunt	RH turn signal switch - Schakelaar rechter richtingaanwijzer
Engine kill switch - Noodstopschakelaar	Rider information display - Digitaal informatiedisplay
Engine starter switch - Startknop motor	Right hand handlebar switch - Stuurschakelaar aan rechter zijde
Engine - Motor	Right hand speaker - Rechter luidspreker
Frame - Frame	Sidelight - Markeerlicht
Front ABS wheel speed sensor - ABS-sensor voorwiel	Sidestand switch - Zijstandaardcontact
Front LH turn signal - Richtingaanwijzer linksvoor	Socket connection for special equipment (RT models only) - Stekkercontact accessoirevoeding (alleen RT modellen)
Front RH turn signal - Richtingaanwijzer rechtsvoor	Socket connection for ABS diagnostic tester - Aansluitcontact ABS- diagnosetestester
Front brake light switch - Remlichtschakelaar voorrem	Socket connection (RT models only) - Aansluitcontact (alleen RT modellen)
Fuel lever sender and pump - Tankvlotter en brandstofpomp	Socket connection - Stekkercontact/aansluitcontact
Fuel level damping unit - Dempingunit brandstofniveau	Socket connection for anti-theft system (alarm) - Aansluitcontact voor anti- diefstalsysteem (alarm)
Fuel injector - Brandstofinjector	Speedometer lights - Verlichting snelheidsmeter
Fuel pump relay - Brandstofpomprelais	Starter motor and solenoid - Startmotor en startrelais
Fusebox - Zekeringenkastje	Starter relay - Startcircuitrelais
Gear position indicator sender - Positieschakelaar versnellingsstand	Tachometer lights - Verlichting toerenteller
Hazard warning switch - Schakelaar waarschuwingsknipperlichten	Tachometer connection - Aansluiting toerenteller
Headlight high beam - Grootlicht	Tail light - Achterlicht
Headlight low beam - Dimlicht	Throttle position sensor - Gasklepsensor
Heated handlebar grip - Verwarmde stuurhandgreep	Timing valve - Doseerklap
Heated handlebar grip switch - Schakelaar handgreepverwarming	Timing sensors - Ontstekingsensors (snelheid en stand krukas)
High beam warning light - Controlelampje grootlicht	Turn signal cancel switch - Afschakelknop richtingaanwijzers
Horn relay - Claxonrelais	Turn signal relay - Richtingaanwijzerrelais
Horn - Claxon	UK version - Model voor Europa
Horn switch - Claxonschakelaar	US version - Model voor Verenigde Staten
Ignition coil and spark plugs - Bobine en bougies	Windshield DOWN switch - Schakelaar kuipruit-omlaag
Ignition switch - Contactschakelaar (contactsleutel)	Windshield UP relay - Relais kuipruit-omhoog
Lambda sensor - Zuurstofsensoren uitlaatsysteem	Windshield DOWN relay - Relais kuipruit-omlaag
Left hand speaker - Luidspreker aan linker zijde	Windshield motor - Stelmotor kuipruit
LH turn signal w/light - Controlelampje linker richtingaanwijzer	Windshield UP switch - Schakelaar kuipruit-omhoog
LH - Links	Windshield adjuster switch - Stelknop kuipruitstand
LH turn signal switch - Schakelaar linker richtingaanwijzer	
Lighting switch - Verlichtingsschakelaar	
Load relief relay - Ontlastrelais elektrisch systeem	